


LA TECHNOLOGIE À TALON **QUICK**

UNE SOLUTION PLUS SIMPLE POUR VOS PNEUS PLEINS SOUPLES



DEUX TECHNOLOGIES SONT OFFERTES POUR VOS PNEUS PLEINS SOUPLES

Talon
standard

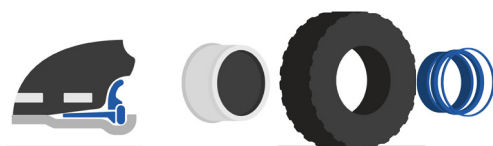

Les talons standards nécessitent plusieurs composantes de verrouillage pour être maintenus en place : la bande de roulement, le collier latéral et l'anneau de centrage.

Talon
Quick



Les talons *Quick* sont conçus pour épouser parfaitement la jante, assurant un contact complet sans nécessité de composantes de verrouillage supplémentaires.



PLUS SIMPLE, SÉCURITAIRE ET EFFICACE.

L'installation des multiples composantes nécessite des étapes supplémentaires pendant le processus de montage du pneu, ce qui se traduit par des temps d'arrêt prolongés pour votre chariot élévateur, ainsi que de possibles problèmes de sécurité si les composantes de verrouillage ne sont pas installées correctement ou si elles sont endommagées.

Les talons *Quick*, quant à eux, sont conçus pour éliminer le besoin de composantes supplémentaires. Ils offrent une solution plus simple vous permettant de maximiser le temps de service de vos véhicules ainsi que la sécurité de votre flotte.

UNE SOLUTION APPROUVÉE PAR LES FABRICANTS D'ORIGINE QUI A FAIT SES PREUVES DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Faites confiance à une technologie qui est utilisée depuis plus de 30 ans sur le marché européen, pour ensuite se transformer en tendance mondiale. Une solution fiable approuvée par les principaux fabricants d'équipement d'origine et leaders du secteur.



Solutions de Camso pour la manutention
On s'en charge.

Pour plus d'information, visitez camso.co